

LINHA AMBIENTE CONECTADO

FECHADURA DIGITAL

- Desbloqueio por impressão digital, cartão smart, senhas personalizadas, chave (contingência) e aplicativo, tudo para aumentar sua segurança e proteção.
- Adaptação na instalação: mude o sentido da maçaneta de acordo com o sentido de abertura da sua porta.
- Aviso de baixa potência: quando a energia da bateria estiver com baixa carga, a fechadura informará.
- Possibilita a abertura remota pelo aplicativo, proporcionando maior comodidade e controle dos acessos.










ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
Modelo	SMBF1PS1
Cor	Preta
Tensão de alimentação	6,5VAC (4 pilhas alcalinas AA)
Aviso de baixa tensão	4,8V
Vida útil da pilha (5 aberturas por dia)	Aproximadamente 1 ano
Corrente	<= 50 uA
Faixa de temperatura de trabalho	-30 °C a +55 °C
Material	Liga de alumínio
Suporte de áudio	ldioma português + alarme
Sensor de impressão digital	Semicondutor
Tempo de identificação	0,3 s
Tipos de desbloqueio	Impressão digital (biometria)
	Cartão Smarteck®
	Senhas
	Chave
	Aplicativo
Contingência	Chave mecânica (Classe C)
Capacidade máxima de digitais	100 usuários
Capacidade máxima de senhas	6 a 8 senhas
	20 senhas virtuais
Espessura da porta	35 a 100 mm
Compatível	Android/iOS
Padrão Wireless	Wi-Fi 802.11b/g/n 2,4 GHz
Segurança Wi-Fi	WPA-PSK/WPA2-PSK
Segurança de dados	AES128
Dimensões (L x A x P)	270 x 63 x 24 mm
Peso sem a fechadura interna	1,2 kg cada painel
Garantia	12 meses
Fabricação	China
Certificado Anatel	Incorpora produto homologado pela Anatel sob o número 05845-19-11765, módulo TYWE1S






COMPONENTES DO PRODUTO

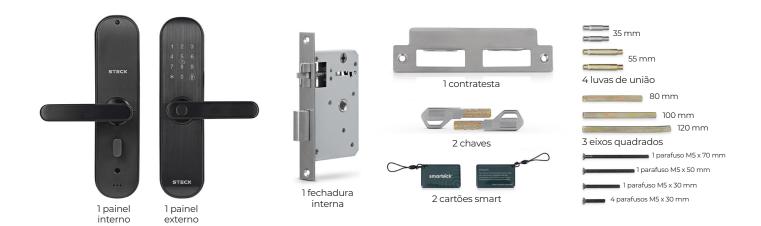

DIMENSÕES (mm)

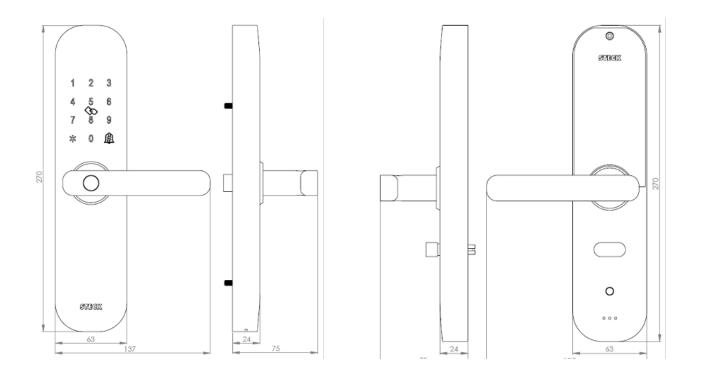



RECOMENDAÇÕES E INFORMAÇÕES

- Recomenda-se a instalação por um profissional qualificado.
- Antes de iniciar a instalação, verifique se sua porta atende aos requisitos necessários informados no manual e no gabarito de furação (medidas, furos e distanciamentos).
- Faça uma verificação básica do funcionamento da fechadura antes da instalação, conforme as instruções do manual.
- A instalação da fechadura é indicada para ambientes internos, sem exposição a temperaturas extremas, sol e chuva.
- A fechadura pode ser utilizada em portas com espessuras de 35 a 100 mm e adequada para portas com batente de 35 a 100 mm.
- Pode ser utilizada em portas de madeira, metal, ferro, divisórias ou materiais similares.
- Utilize um pano macio e seco para limpar a fechadura, e evite limpar com produtos químicos.
- Não exerça força excessiva nem utilize instrumentos finos na tela de toque.
- Antes de digitar no teclado da fechadura, ative o display tocando em qualquer lugar da tela.
- Nas configurações originais, a fechadura pode ser desbloqueada com qualquer impressão digital, cartão ou a senha "1234567890" + "#".
- Após a instalação da fechadura em sua porta, cadastre o quanto antes a senha dos usuários. A partir disso, para desbloquear, pressione a impressão digital registrada no sensor da alça externa e/ou passe o cartão próximo ao bloco de bloqueio, e/ou digite a senha + "#".
- Os três primeiros cadastros serão os administradores da fechadura.
- Apenas os administradores poderão redefinir a fechadura com as configurações de fábrica.
- Por segurança, troque regularmente sua senha e não utilize senhas sequenciais.
- Quando não conseguir desbloquear a porta com as alternativas acima, utilize a chave. Importante: mantenha a chave de emergência com você ou coloque-a em um local seguro.
- Quando a carga das pilhas for insuficiente, haverá um aviso de alarme e a trava poderá ser desbloqueada por mais 50 vezes. Portanto, substitua as pilhas por quatro novas assim que o aviso de baixa potência for informado.







- Para travar sua fechadura, basta girar a maçaneta para cima, que a lingueta será acionada.
- Caso redefina a fechadura, todas as informações serão removidas (incluindo o administrador), e a senha retornará ao padrão "1234567890" + "#".
- Caso perca a senha de desbloqueio do administrador, entre em contato conosco.
- Para adicionar este dispositivo ao aplicativo, é obrigatório que a fechadura já tenha o cadastro do administrador.
- Para fazer a conexão do aplicativo Smarteck® com a fechadura, o Wi-Fi conectado ao aplicativo e ao celular deverá ser o mesmo, e a rede Wi-Fi necessária é de 2,4 GHz.
- O botão "*" é para voltar ou sair, e o botão "#" é para confirmar ou para a campainha.
- Pressione o número "3" três vezes e "#" para ajustar o volume entre as opções disponíveis: mudo, baixo, médio e alto.
- Se sua rede estiver anormal, o dispositivo poderá desconectar do aplicativo. Adicione-o novamente, repetindo as instruções do manual.

