

smarteck®

FECHADURA DIGITAL SMARTECK®

MODELO SMBF1PS1


Parabéns! Você acaba de adquirir um produto com a qualidade Steck®! A linha Smarteck® foi criada para facilitar as tarefas do dia a dia diretamente do seu smartphone.



INFORMAÇÕES IMPORTANTES !


- Recomendada a instalação por um profissional qualificado.
- A instalação da fechadura é indicada para ambientes internos, sem exposição a temperaturas extremas, sol e chuva.
- A fechadura pode ser utilizada em portas com espessuras de 35 a 100 mm e adequada para portas com batente de 35 a 100 mm.
- Pode ser utilizada em portas de madeira, metal, ferro, divisórias ou materiais similares.
- Utilize um pano macio e seco para limpar a fechadura, e evite limpar com produtos químicos.
- Não exerça força excessiva, nem utilize acessórios pontiagudos que possam riscar a tela de toque.
- Nas configurações originais, a fechadura pode ser desbloqueada com qualquer impressão digital, cartão, ou com a senha "1234567890" + "#".
- Após a instalação da fechadura em sua porta, cadastre o quanto antes a senha dos usuários. A partir disso, para desbloquear: pressione a impressão digital registrada no sensor da alça externa e/ou passe o cartão próximo ao bloco de bloqueio, e/ou digite a senha + "#".
- Por segurança, troque regularmente sua senha e não utilize senhas sequenciais.
- Quando não conseguir desbloquear a porta com as alternativas acima, utilize a chave. Importante: mantenha a chave de emergência com você e guarde-a em local seguro.
- Quando a carga das pilhas for insuficiente, haverá um aviso de alarme e a trava poderá ser desbloqueada por mais 50 vezes, portanto, substitua as pilhas por 4 novas assim que o aviso de baixa potência for informado.

COMPONENTES DO PRODUTO

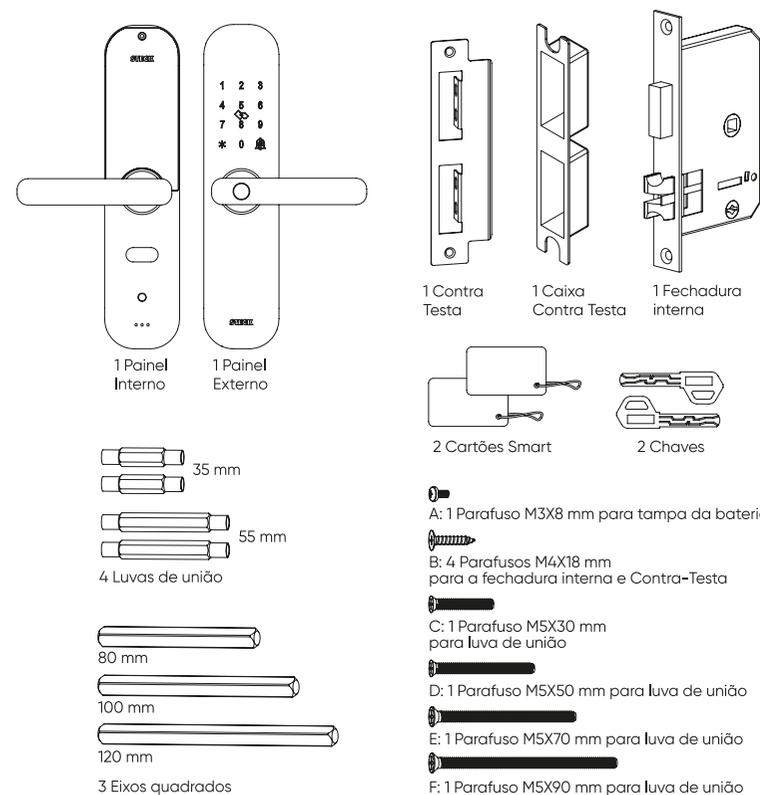


1. VISÃO GERAL

- 1A. Painel externo;
- 1B. Parafuso guia superior / Luva de união (ver indicação na tabela);
- 1C. Eixo quadrado (ver indicação na tabela);
- 1D. Fechadura interna;
- 1E. Cabo de conexão;
- 1F. Painel interno;
- 1G. Botão de configuração "SET";
- 1H. Parafuso (C,D,E ou F) para luva de união superior (ver indicação na tabela);
- 1I. Tampa da bateria;
- 1J. Parafuso (A) da tampa da bateria;
- 1K. Maçaneta interna;
- 1L. Parafuso (C,D,E ou F) para luva de união inferior (ver indicação na tabela);
- 1M. Trava de bloqueio reverso;
- 1N. Guia de travamento;
- 1O. Lingueta;
- 1P. Trinco;
- 1Q. Parafuso (B) para fechadura interna;
- 1R. Parafuso guia inferior / Luva de união (ver indicação na tabela);
- 1S. Entrada para a chave;

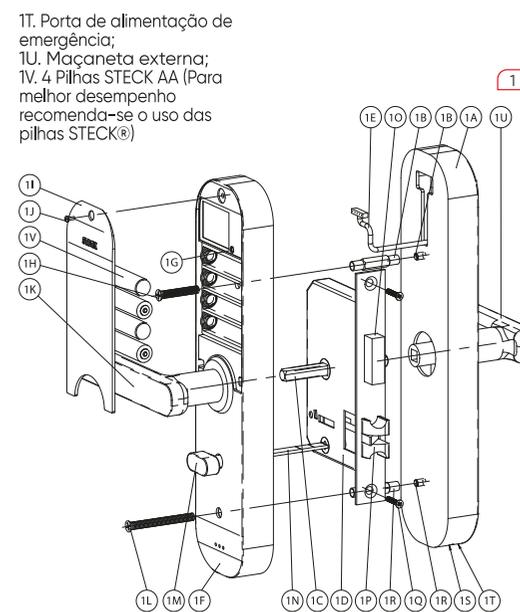

2. VERIFICAÇÕES E INSTALAÇÃO PRÉVIA


Primeiramente, faça uma verificação básica do funcionamento da fechadura: coloque as 4 pilhas e conecte o cabo de conexão (1E) do painel externo (1A) no local adequado do painel interno (1F). Após verificar o funcionamento, pode desconectar o cabo e retirar as pilhas para instalação.

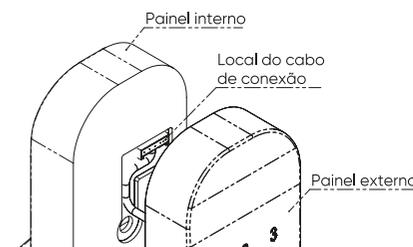

2.1. A fechadura digital Smarteck® pode ser instalada em portas com sentido de abertura para esquerda ou direita, para dentro ou para fora. Posicione-se dentro do ambiente e verifique seu cenário de acordo com a ilustração a seguir:



2.2. A seguir, verifique a direção da maçaneta de acordo com a direção de abertura da porta. Se a direção não for a mesma, altere a maçaneta conforme indicado:

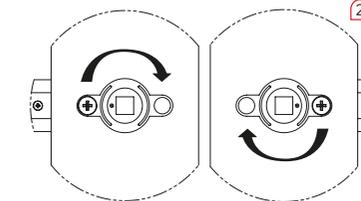


Remova o parafuso localizado na parte posterior dos painéis e gire a maçaneta no sentido horário (180 graus) com cuidado e devagar. Depois de inverter a direção, fixe o parafuso novamente. Teste para verificar o movimento, não pode ficar preso. Compare a maçaneta externa (1U) com a maçaneta interna (1K) e observe se elas têm a direção correta.

2.3. Com a identificação da direção de abertura da porta, caso necessário, também altere a direção do trinco (1P) na fechadura interna (1D) com os seguintes passos:



2.3.1. Mova o corpo do bloco até o outro lado. Empurre o trinco (1P) da fechadura interna (1D) para dentro, comprimindo a mola, e gire 180 graus. Depois solte-o e coloque o corpo do bloco de novo na posição que estava.

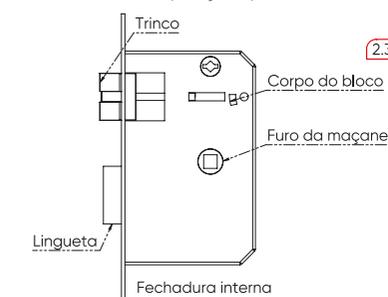

2.4. DIMENSIONE OS EIXOS E LUVAS

De acordo com a espessura de sua porta, adapte o eixo quadrado (1C) e a luva de união (1B) conforme a tabela a seguir:

ESPESSURA DA PORTA	COMPRIMENTO DO EIXO QUADRADO	COMPRIMENTO DA LUVA DE UNIÃO (35 OU 55 mm)	COMPRIMENTO DO PARAFUSO (C/D/E/F) P/ LUVA DE UNIÃO
35-51 mm	80 mm	35 mm	30-50 mm
52-60 mm	80 mm	35 ou 55 mm	50-70 mm
61-80 mm	100 mm	55 mm	50-70 mm
81-100 mm	120 mm	55 mm	70- 90 mm
>100 mm	140 mm	55 mm	90 mm


3. INSTALAÇÃO DA FECHADURA SMARTECK®

Antes de iniciar a instalação, verifique se sua porta atende os requisitos necessários informados neste manual e no gabarito de furação (medidas, furos e distâncias).


NOTAS:
- Para a instalação, será necessário: serra copo de 20 e 30 mm, chave de fenda tipo estrela e 4 pilhas STECK® AA.
- Recomendamos instalar a fechadura a uma altura de 90 cm do piso.

Para efetuar as furações necessárias e instalar o equipamento corretamente, siga o procedimento:


3.1. Utilize o gabarito de furações para fazer as marcações necessárias na porta e no batente de porta, então utilize a furadeira para fazer devidos furos.

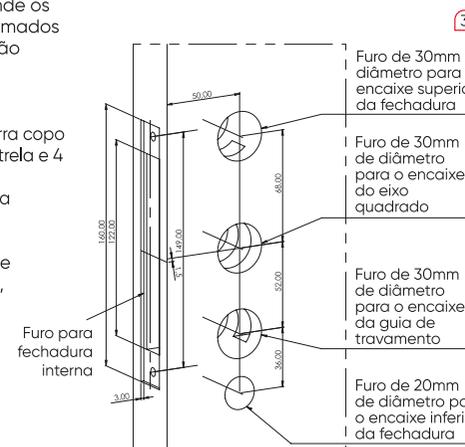


3.2. Encaixe a fechadura interna na porta e fixe com os parafusos B (M4X18 mm) nos locais indicados.

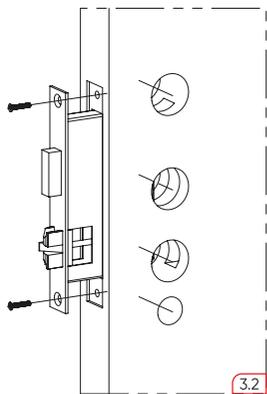

3.3. Insira o Eixo quadrado adequado (ver tabela) no furo central da fechadura interna.

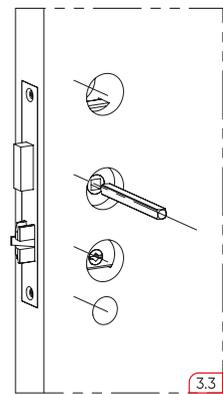


3.4. No painel externo, rosqueie as luvas de união no parafuso guia superior e inferior (ver tamanho indicado na tabela de acordo com a espessura da porta).

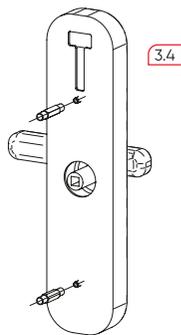


ATENÇÃO: Defina o sentido de abertura da porta, ajustando a posição do ponto de referência:
- Abertura para esquerda: mantenha o ponto de referência à esquerda ou à direita.
- Abertura para direita: mantenha o ponto de referência na parte superior ou inferior.


3.5. Para ajustar o comprimento da guia de travamento: alinhe o eixo quadrado com o orifício quadrado (maçaneta) do painel interno e também insira a guia de travamento no corpo da fechadura interna. A guia de travamento não pode exceder a espessura da porta, portanto, verifique o comprimento que ela terá e corte as seções excedentes. Depois desse ajuste, afaste um pouco o painel interno da porta para conectar o cabo de conexão.

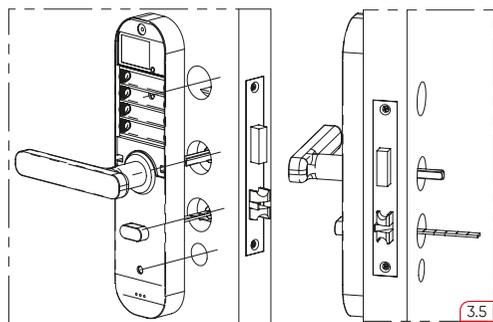

3.6. Alinhe o eixo quadrado no orifício quadrado (da maçaneta) do painel externo. Passe o cabo de conexão pela porta e encaixe-o no lugar correspondente do painel interno. Insira o excesso do cabo para dentro da porta, certifique-se que ele não fique dobrado ou pressionado. Então empurre um painel contra o outro. Trave com 2 parafusos C,D,E ou F (ver tamanho indicado na tabela de acordo com a espessura da porta) nas luvas de união superior e inferior para fixação da fechadura.

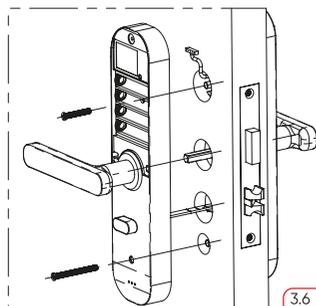

3.7. Insira 4 pilhas STECK® AA e a tampa da bateria, em seguida, trave a tampa com o parafuso A (M3X8 mm) da tampa da bateria.

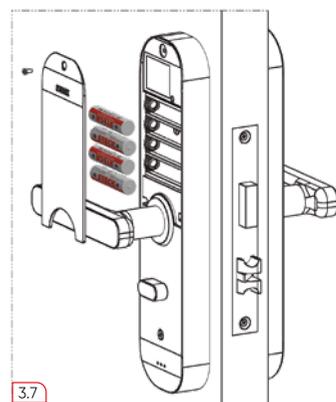

3.9. Após a instalação, verifique se todas as formas de bloqueio e desbloqueio da fechadura estão funcionando corretamente no painel interno e externo simultaneamente: impressão digital, cartão, senha padrão ("1234567890"+"#"), chave de acesso e aplicativo Smarteck®. Caso não estejam, verifique se a instalação ocorreu de acordo com as instruções ou se há falta de energia de alimentação.

! Para travar sua fechadura basta girar a maçaneta para cima, que a lingueta será acionada.

4. CADASTRAR ADMINISTRADORES

NOTAS:

- Antes de digitar no teclado da fechadura, ative o display tocando em qualquer lugar da tela.
- Os três primeiros cadastros serão administradores da fechadura.
- Será necessário incluir algumas vezes a impressão digital e em diferentes posições para melhorar a taxa de identificação.
- O botão "" é para voltar ou sair, e o botão "#" é para confirmar.



Para adicionar o administrador:

- 4.1. Remova a tampa da bateria, pressione o botão "Set" (item 1G no painel interno) ou pressione "" por alguns segundos, então o comando de voz pedirá para que adicione um administrador.
- 4.2. Insira a digital (repetir por 3 vezes), e/ou cartão e/ou senha (6 a 8 números, repetir por 2 vezes) e confirme com "#".
- 4.3. Feito isso, o comando de voz irá confirmar "adicionado com sucesso".
- 4.4. Em seguida, você pode continuar adicionando outros usuários com as instruções a seguir.

5. CADASTRAR USUÁRIOS

- 5.1. Remova a tampa da bateria, pressione o botão "Set" (item 1G no painel interno) ou pressione "" por alguns segundos, em seguida o comando de voz pedirá para identificar o administrador, "por favor, verificar administrador".
- 5.2. Entre com a senha de desbloqueio do administrador.
- 5.3. Adicione a impressão digital do usuário (repetir por 3 vezes), e/ou cartão e/ou senha (6 a 8 números, repetir por 2 vezes) e confirme com "#".
- 5.4. O comando de voz confirmará "adicionado com sucesso".
- 5.5. Em seguida, continue adicionando outros usuários repetindo estas instruções.

3.8. Finalize a instalação de acordo com o esquema da montagem da moldura da porta.

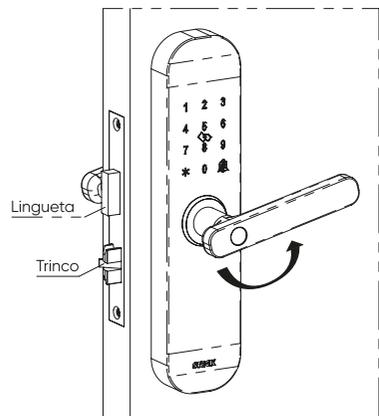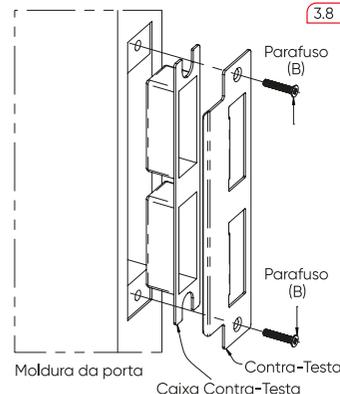

6. EXCLUIR USUÁRIOS

NOTA: O administrador que estiver executando a operação não será removido.

- 6.1. Remova a tampa da bateria, pressione o botão "Set" (item 1G no painel interno) ou pressione "" por alguns segundos, em seguida o comando de voz pedirá para identificar o administrador, "por favor, verificar administrador".
- 6.2. Digite com a senha de desbloqueio do administrador.
- 6.3. Pressione rapidamente "Set" (item 1G no painel interno) ou pressione "" por alguns segundos novamente.
- 6.4. Então selecione "1" para remover todas as impressões digitais dos usuários, selecione "2" para remover todas as senhas dos usuários, selecione "3" para remover todos os cartões de usuários ou, selecione "4" para remover todos os usuários.
- 6.5. Após a exclusão, o comando de voz irá confirmar "concluído com sucesso".

7. REDEFINIR O BLOQUEIO

NOTAS:

- Apenas os administradores poderão redefinir a fechadura com as configurações de fábrica.
- Após a redefinição, todas as informações são removidas (incluindo administrador) e a senha retornará ao padrão "1234567890" + "#".
- Caso perca a senha de desbloqueio do administrador, entre em contato conosco.

- 7.1. Remova a tampa da bateria, pressione o botão "Set" (item 1G no painel interno) por aproximadamente 3 segundos.
- 7.2. Digite com a senha de desbloqueio do administrador.
- 7.3. O sistema irá restaurar as configurações padrões de fábrica.
- 7.4. Adicione um novo administrador imediatamente com as instruções anteriores.

8. TRAVAMENTO AUTOMÁTICO

- 8.1. Se a senha for digitada incorretamente por 5 vezes consecutivas, o sistema será bloqueado por 3 minutos, e somente a biometria ou o desbloqueio por cartão poderá remover o travamento automático.
- 8.2. Se a digital for adicionada incorretamente por 5 vezes consecutivas, o sistema será bloqueado por 3 minutos, e somente o cartão poderá remover o travamento automático.

9. AVISO DE BAIXA POTÊNCIA

- 9.1. Quando a energia da bateria estiver com carga inferior a 4,8V, a fechadura informará: "Bateria fraca, por favor, recarregar", a fechadura poderá ser desbloqueada por mais 50 vezes.
- 9.2. Neste momento, troque as pilhas usadas por 4 novas pilhas STECK® AA.
- 9.3. Em caso de emergência há a possibilidade de se conectar através de um dispositivo micro USB na porta de alimentação, assim conseguirá desbloquear sua fechadura e substituir as pilhas.

10. SENHA REMOTA

- 10.1. A senha remota é gerada pelo aplicativo Smarteck®. É uma senha temporária, e só poderá ser utilizada por alguns minutos. Após esse período, a senha irá expirar.

11. SENHA TEMPORÁRIA

- 11.1. Esta senha temporária é também gerada pelo aplicativo Smarteck®, e você consegue determinar o período a ser utilizado, com data e hora para expirar.

12. ABERTURA REMOTA

A fechadura Smarteck® permite abertura remota de duas maneiras:

- 12.1. Os administradores podem gerar uma senha remota ou temporária via aplicativo e informar ao(s) convidado(s). Para a abertura basta o convidado digitar a senha "+"#" no teclado da fechadura.
- 12.2. Para abertura remota sem senha, o(s) convidado(s) pressionam no teclado da fechadura o "4" + "#", em seguida, o aplicativo Smarteck gera um alerta de permissão de entrada, basta o administrador ou usuário confirmar o acesso remoto via aplicativo.

13. AJUSTE DE VOLUME

13.1. Pressione o número "3" três vezes e "#" para ajustar o volume entre as opções disponíveis: mudo, baixo, médio e alto.

14. CAMPAINHA

14.1. Ative o display tocando no teclado, depois pressione "#" na fechadura.

15. INSTALAÇÃO DO APLICATIVO SMARTECK® E CONFIGURAÇÃO DE REDE

NOTAS:

- É necessária uma rede Wi-Fi de 2.4 Ghz.
- Consulte na App Store ou Google Play Store a versão mínima necessária do seu sistema operacional.
- Para fazer a conexão da fechadura com o aplicativo, o aplicativo e o celular deverão estar conectados na mesma rede Wi-Fi.
- Para adicionar este dispositivo ao aplicativo, é obrigatório o cadastro do administrador conforme descrito no item 4.
- Se sua rede estiver anormal o dispositivo poderá desconectar do aplicativo. Adicione novamente repetindo as instruções a seguir.



Saiba mais como instalar seu dispositivo e baixar o aplicativo em www.smarteck.com.br

15.1. Baixe o aplicativo Smarteck® do App Store ou Google Play Store. O aplicativo é gratuito e fácil de usar.

15.2. Verifique se seu celular está conectado a uma rede Wi-Fi e se a conexão está boa. Faça seu cadastro e login no aplicativo Smarteck®.

15.3. No aplicativo Smarteck® clique em Adicionar dispositivos para adicionar e configurar sua nova Fechadura Digital.

15.4. Pressione o número "3" + "#" no teclado da fechadura, confirme se o indicador pisca rapidamente e libere com a senha do administrador.

15.5. Quando adicionado o administrador, o comando de voz irá confirmar "Concluído com sucesso".

15.6. Se falhar, a luz do LED piscará e o comando de voz dirá "Falha na operação". Neste caso, tente novamente.

GARANTIA

Os produtos Steck® possuem garantia contra qualquer defeito de fabricação pelo prazo de 12 (doze) meses contados a partir da data de emissão da nota fiscal. No caso de defeito de fabricação, estando o termo de garantia em vigor, os produtos defeituosos serão reparados ou trocados sem ônus ao cliente. Fica anulada a garantia caso sejam constatados defeitos provenientes de mau uso ou adulteração dos produtos.

Descarte o produto em local adequado. Saiba mais sobre o descarte consciente ou outras dúvidas em: www.smarteck.com.br

SAS: SERVIÇO DE ATENDIMENTO STECK

SAS: SERVICIO DE ATENCIÓN STECK

Brasil: +55 (11) 2248-7000

Argentina: +54 (11) 4201-1489 / 4201-7534

México: +52 (55) 5781-3502 / 3514 / 0813

E-mail: smarteck@steck.com.br

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR

STECK INDÚSTRIA ELÉTRICA LTDA

Av. Condessa Elisabeth Robiano, 320

BOX H - Pq. São Jorge - CEP: 03074-000

São Paulo - SP- CNPJ: 05.890.658/0002-10