

LINHA SMARTECK

Transforme sua casa em uma casa inteligente, controlando equipamentos e eletrodomésticos através do seu celular.

A Linha Smarteck® é a nova linha da Steck® para deixar você e sua casa conectados. Com produtos inteligentes ligados a aplicativos, você ganha autonomia, conforto e segurança. Com uma gama completa de produtos como: Fechadura digital, Lâmpadas, Interruptores, Câmeras e Plugue Wi-Fi.

Fechadura digital Smarteck®


- Desbloqueio por impressão digital, cartão Smart, senhas personalizadas, chave (contingência) e aplicativo Smarteck®, tudo para aumentar sua segurança e proteção.
- Adaptação na instalação, mude o sentido da maçaneta de acordo com o sentido de abertura da sua porta.
- Aviso de baixa potência, quando a energia da bateria estiver com baixa carga a fechadura informará.
- Possibilita a abertura remota pelo aplicativo Smarteck®, proporcionando maior comodidade e controle dos acessos.




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

▪ Modelo:	SMBF1PS1
▪ Cor:	Preta
▪ Tensão de alimentação:	6,5 Vac (4 pilhas alcalinas AA)
▪ Aviso de baixa tensão:	4,8 V
▪ Vida útil da pilha (5 aberturas por dia):	aproximadamente 1 ano
▪ Corrente:	<= 50 uA
▪ Faixa de temperatura de trabalho:	-30°C a 55°C
▪ Material:	Liga de alumínio
▪ Suporte de áudio:	Idioma Português + Alarme
▪ Sensor de impressão digital:	Semicondutor
▪ Tempo de identificação:	0,3 s
	Impressão digital (biometria)
▪ Tipos de desbloqueios:	Cartão Smarteck
	Senhas
	Chave
	Aplicativo
▪ Contingência:	Chave mecânica (Classe C)
▪ Capacidade máxima de digitais:	100 usuários
▪ Capacidade máxima de senhas:	6 a 8 senhas
	20 senhas virtuais
▪ Espessura da porta:	35 a 100 mm
▪ Compatível:	Android/iOS
▪ Padrão Wireless:	Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4GHz
▪ Segurança Wi-Fi	WPA-PSK/WPA2-PSK
▪ Segurança de dados	AES128
▪ Dimensões (L x A x P):	270 x 63 x 24 mm
▪ Peso sem fechadura interna:	1,2 Kg cada painel
▪ Garantia:	12 meses
▪ Certificado Anatel:	Módulo TYWE1S código 05845-19-11765
▪ Fabricação:	China

COMPONENTES DO PRODUTO

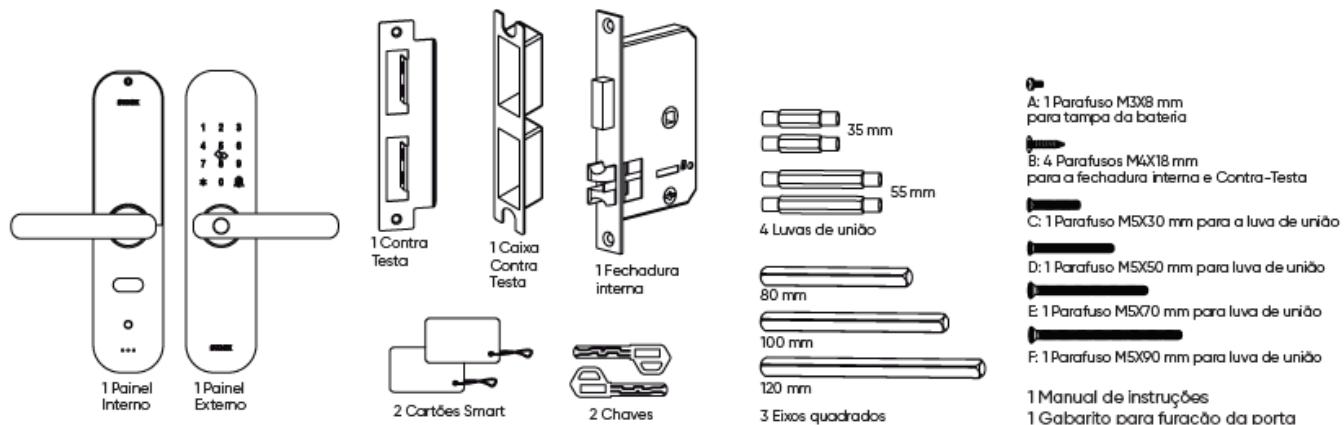

DIMENSÕES

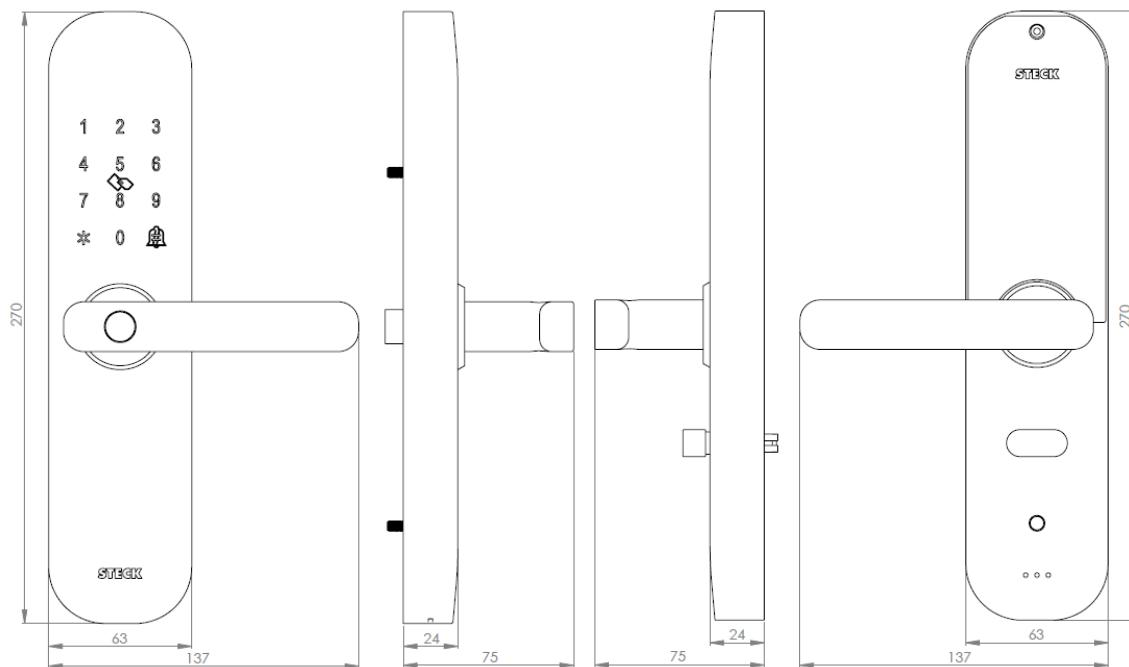

RECOMENDAÇÕES E INFORMAÇÕES

- Recomendada a instalação por um profissional qualificado.
- Antes de iniciar a instalação, verifique se sua porta atende os requisitos necessários informados no manual e no gabarito de furação (medidas, furos e distanciamentos).
- Faça uma verificação básica do funcionamento da fechadura antes da instalação conforme instruções no manual.
- A instalação da fechadura é indicada para ambientes internos, sem exposição a temperaturas extremas, sol e chuva.

- A fechadura pode ser utilizada em portas com espessuras de 35 a 100 mm e adequada para portas com batente de 35 a 100 mm.
- Pode ser utilizada em portas de madeira, metal, ferro, divisórias ou materiais similares.
- Utilize um pano macio e seco para limpar a fechadura, e evite limpar com produtos químicos.
- Não exerça força excessiva, nem utilize instrumentos finos na tela de toque.
- Antes de digitar no teclado da fechadura, ative o display tocando em qualquer lugar da tela.
- Nas configurações originais, a fechadura pode ser desbloqueada com qualquer impressão digital, cartão, ou com a senha "1234567890" + "#".
- Após a instalação da fechadura em sua porta, cadastre o quanto antes a senha dos usuários. A partir disso, para desbloquear: pressione a impressão digital registrada no sensor da alça externa e/ou passe o cartão próximo ao bloco de bloqueio, e/ou digite a senha + "#".
- Os três primeiros cadastros serão administradores da fechadura.
- Apenas os administradores poderão redefinir a fechadura com as configurações de fábrica.
- Por segurança, troque regularmente sua senha e não utilize senhas sequenciais.
- Quando não conseguir desbloquear a porta com as alternativas acima, utilize a chave. Importante: mantenha a chave de emergência com você ou coloque-a em um local seguro.
- Quando a carga das pilhas for insuficiente, haverá um aviso de alarme e a trava poderá ser desbloqueada por mais 50 vezes, portanto, substitua as pilhas por 4 novas assim que o aviso de baixa potência for informado.
- Para travar sua fechadura basta girar a maçaneta para cima, que a lingueta será acionada.
- Caso redefina a fechadura, todas as informações serão removidas (incluindo administrador) e a senha retornará ao padrão "1234567890" + "#".
- Caso perca a senha de desbloqueio do administrador, entre em contato conosco.
- Para adicionar este dispositivo ao aplicativo, é obrigatório a fechadura já ter o cadastro do administrador.
- Para fazer a conexão do aplicativo Smardeck® com a fechadura, o Wi-Fi conectado ao aplicativo e ao celular deverá ser o mesmo, e a rede Wi-Fi necessária é de 2.4 Ghz.

- O botão "*" é para voltar ou sair e o botão "#" é para confirmar ou para a campainha.
- Pressione o número "3" três vezes e "#" para ajustar o volume entre as opções disponíveis: mudo, baixo, médio e alto.
- Se sua rede estiver anormal o dispositivo poderá desconectar do aplicativo, adicione novamente repetindo as instruções do manual.